

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU VENKOVNÍ DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

přikládáné k předávacímu protokolu díla

(Tytéž pokyny platí obdobným způsobem i pro jiné venkovní truhlářské výplně stavebních otvorů, jako jsou balkónové a vchodové dveře, zimní zahrady ad.)

Vaše okna i dveře jsou vybaveny hodnotným otvíracím kováním a jsou ošetřena kvalitní povrchovou ochranou. K prodloužení životnosti a odolnosti výrobků můžete přispět i sami dodržováním následujících pokynů a rad k ošetřování a údržbě. Pravidelně proto kontrolujte a provádějte běžnou údržbu, čištění povrchu rámu i křídla, kontrolujte zasklení, těsnění i kování. Případná poškození ihned odstraňte, neboť hrozí nebezpečí šíření problému lavinovitým způsobem. Je rovněž důležité dbát na kvalitní zatěsnění oken venkovním parapetem a dobré zatěsnění rámu ve stavebním otvoru.

SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ – ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI

Podmínkou správné péče o okna i dveře a veškerý nábytek a truhlářské výrobky obecně, je správné a zdravé prostředí v místnosti bez výrazných změn. Dřevěné výrobky reagují, jako všechno dřevěné, na okolní podmínky, zejména na relativní vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu se v interiéru musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50-60%, v místnosti se doporučuje teplota mezi 20–22°C. Nadměrná vlhkost vzduchu musí být z místnosti odváděna pravidelným větráním, pokud není odváděna ven srazí se na skle. Pravidelným větráním se vyhnete rosení skel a případného zavlhání zdiva v okolí oken s následnou možností vzniku plísní. Dřevo samo o sobě je prodyšný materiál, kterým prochází vzduch, ale tato výměna samozřejmě není dokonalá. Vlhkosti jsou nejvíce zatíženy: kuchyně při vaření, koupelna a ložnice při spaní (člověk vyprodukuje během spánku až 1,5 litru vody – dýcháním, potem...). Při správném větrání zajistíte úsporu nákladů za topení a zdravé klima v domě. Větrání musí být účelné a správně provedené. Rychlé a efektivní je větrání mezi dvěma protilehlými okny. Nadměrné větrání vede k tepelným ztrátám a naopak nedostatečné větráním nezajistí úplnou výměnu vzduchu. Suchý a oksyložený vzduch se zahřívá rychleji, tím má vytápění větší účinnost a ve vyvětrané místnosti získáte příjemné teplo.

Pro zajištění účinného větrání doporučujeme:

Ráno vyvětrejte všechny místnosti po dobu cca půl hodiny, především pak ložnici. V průběhu dne větrejte minimálně 2x až 3x po čtvrt hodině. Orosené okno signalizuje, že je nutné větvat. Při tvorbě nárazové vlhkosti větrejte častěji (při vaření, mytí, praní, apod...). Větrejte jednorázovým otevřením okna dokořán, tím dojde k intenzivní výměně vzduchu. Vyklopením okna nebo mikroventilací lze větvat v létě (občasné vyvětrání otevřením oken dokořán je nutné). V případě extrémně vysokých teplot nepouštějte do místnosti přehřátý vzduch a raději větrejte v noci. V zimě raději větrejte častým a krátkodobým otevřením oken dokořán než dlouhodobým vyklopením okna do ventilační polohy. Ušetříte mnoho energie. Po dobu větrání vypněte topení. Odstraňte překážky volného proudění vzduchu, nábytek by měl stát několik centimetrů od stěny, záclony by neměly viset před topením, ale měly by dosahovat pouze k parapetu. Vlhký vzduch z místnosti odvádějte vždycky ven, nikdy ne do jiných místností. Dveře od nevytápěných nebo málo vytápěných místností nechávejte uzavřené. V době nepřítomnosti obyvatel domu doporučujeme zredukovat topení a i v době přítomnosti obyvatel zbytečně přetápět

OCHANA OKEN PŘI ZAZDÍVÁNÍ A MALBĚ STĚN

Okna i dveře musí být při stavebních nebo malířských pracích důkladně ochráněny před působením stavebních materiálů a barev ochrannou fólií. Pro olepování používejte speciální lepicí pásy s nízkou přilnavostí (např. od firmy BEIERSDORF, TESSA 7296), a to tak, aby nedošlo poškození oken při strhávání pásy. Okna v žádném případě nesmí přijít do styku s omítkou nebo jinou hmotou, která obsahuje agresivní látky (např. vápno). Tyto látky mohou způsobit neodstranitelné barevnostní změny na povrchové úpravě. Pokud přesto dojde k potřísnění oken těmito látkami, neprodleně je pomocí vlhkého hadru odstraňte. Při provádění stavebních a malířských v žádném případě neoponechávejte okna v otevřené pozici ani s nimi nijak nemanipulujte a ponechte okna zavřená. Hrozí vážné nebezpečí poškození funkčnosti otevírání z důvodu vniku prachu a kamínků do mechanismu kování.


U zděných staveb doporučujeme montovat okna po vnitřním omítnutí stěn a zabetonování podlah. Důvodem je příliš vysoká vlhkost vzduchu, která v určitých situacích, např. v době nízkých teplot pod bodem mrazu, může nenávratně poškodit povrchovou úpravu i konstrukci oken. Jako příklad uvádíme situaci, kdy se v letních měsících postaví zděná stavba, koncem podzimu se tato osadí okny a teprve poté jsou prováděny vnitřní omítky a betonování podlah. Následně se celá stavba uzavře a po celou zimu je stavba vytápěna kvůli vyschnutí bez zajištění odpovídajícího odvětrání. Za

tohoto extrémního stavu vysrážená voda z omítek ve velké míře působí přímo na okna z vnitřní strany a mrazí ze strany venkovní. Za těchto podmínek výrobce neručí za životnost okna, za výrobek jako takový a ani za jeho funkční a estetické vlastnosti.

PROVOZ

Při pohybu pohyblivých částí oken i dveří používejte výhradně rovnoměrný a nenásilný pohyb otvíracím mechanismem. Vyvarujte se rychlého nebo trhavého pohybu. Při vzniku problému nepoužívejte nadměrné síly, ale ověřte jako překážka brání plynulé manipulaci. Nedá-li se překážka jednoduše odstranit, vyhledejte odbornou pomoc.

Polohy klik u eurooken:

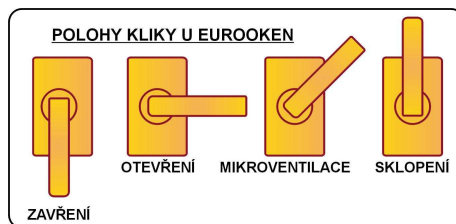

Zavření
Otevření
poloha pro krátkodobé, nárazové, větrání nebo čištění okenních tabulí.

Mikroventilace – poloha pro šterbinové větrání

Sklopení – poloha pro dlouhodobé větrání

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Ošetření i čištění oken a dveří nevyžaduje žádné speciální čisticí prostředky ani postupy. K čištění používejte pouze běžné prostředky s nízkou agresivitou. Vlažnou mýdlovou vodou občasné očistěte rám i křídlo od různých nečistot, usazeného prachu a vysráženého smogu. Skleněné výplně čistěte vhodnými přípravky dle návodu jejich výrobců, na čištění kování používejte pouze takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi. Všechny pohyblivé části a uzavírací místa je nutné občasné mazat a seřít. Protože největším nepřítelem oken i dveří je vedle mokra a vlhka sluneční svit a žár, zabraňte působení slunečního a UV záření ošetřením dřevěných částí udržovacím přípravkem pro okna s povrchovou úpravou Sayerlack: SAYERLACK (oživovač vodou ředitelných laků SAYERLACK HH 8012). Udržovací přípravek SAYERLACK nanášejte výhradně v letních měsících a pouze na suché a čisté dřevěné části na venkovní strany okna. Udržovací přípravek naneste jedním tahem pomocí měkkého hadříku.

S povrchovou úpravou Adler: přípravek Pflageset Plus

S povrchovou pravou PNZ oleje: PNZ blokátor vlhkosti

S povrchovou pravou Osmo: Osmo přípravek dle doporučení

Použití čisticích prostředků na bázi roztoku (acetón, trichloretylen, benzín), nebo čisticích prášků, brusných past včetně brusného papíru JE ZAKÁZÁNO.

VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Výrobky s dokončenou povrchovou úpravou nevyžadují žádnou další konečnou úpravu. Práce jako tmelení, broušení, zásahy do konstrukce, zásahy do kování apod. zcela odpadají a nesmí být v žádném případě prováděny. Okna ani dveře nenatírejte, nebruste ani nepřetírejte jinými nátěrovými látkami; k těmto pracím dochází pouze v případě rekonstrukce nebo z důvodu opravy a v době trvání záruční lhůty může spotřebitel tyto práce konat pouze s písemným svolením výrobce. Po skončení záruční lhůty tyto práce svěřte výhradně odborným firmám – neprovádějte je v žádném případě svépomocí.

Ne vkládejte cizí předměty do mechanismů kování ani do spojů mezi křídlem a rámem. Chraňte kování výrobků před nadměrným vnikáním prachu, před vnikem kamínků nebo jiných tvrdých předmětů. Takto vniklé předměty co nejdříve odstraňte.

Křídla nezatažujte jinou silou než vahou křídla, nemanipulujte s ložiskovým kolíkem závěsu křídla a bez odborné pomoci nevyjímejte křídla z rámu - hrozí vážné nebezpečí poškození zdraví ! Nedopustte přitlačení (vyvrácení) křídla k okrajům stavebního otvoru ani k rozpoštění jakékoli překážky do otvoru mezi křídlem a rámem. Při manipulaci s výrobky pozor na nebezpečí zranění, dbejte obzvláště na nebezpečí přiskřípnutí části těla mezi křídlem a rámem, dejte též pozor na vypadnutí z okna při čištění nebo údržbě, nepodceňujte ani nenadálý pohyb křídla okna (dveří) vlivem větru nebo průvanu. Otevřená okna ani dveře neoponechávejte bez dozoru. Vyvarujte se též v blízkosti oken a dveří manipulovat s otevřeným ohněm či cigaretou. Pamatujte také na to, že domácí zvířata mohou zanechat stopy nejen na sněhu, ale i na Vašich dveřích !

V případě, že se otevřená okna (dveře) vlivem větru, nebo průvanu nežádoucím způsobem pohybují, je možné použít speciálního příslušenství k zamezení tohoto pohybu. Používejte ovšem výhradně výrobky renomovaných výrobců.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání popávaného /naceněného/předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách www.rddrevo.eu, s cílem vyloučit nesprávné umístění /používání/ výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen.